


## Instrukcja

**Specyfikacja:**  
 Temperatura pracy: -20 do 60  
 Wymiar: 150\*40\*20  
 Waga netto: 110 g  
**Funkcje pilota:**  
 1 pierścień kolorowy oraz 12 przycisków, funkcje jak poniżej

### Wariant 1: Pojedynczy kolor



Przycisk SET  
 Wyłącz  
 Pierścien  
 Programy

Dioda  
 Włącz

Programy

Rozjaśnianie (+5 st.)  
 Rozjaśnianie (-5 st.)  
 Rozjaśnianie (1024 stopnie)


Szybkość +  
 Szybkość -

Wybór strefy  
 Sygnalizator stref

(2s wszystkie strefy)

Name	Description
SET	Brak funkcji
I	Wyłączanie
O	Wyłączanie
Pierścien	Przebieganie z przyciskami 2 lub wszystkich kolorów
M	Lampka nocna - 10% mocy świecenia
⊕	Sciemnianie o 5 stopni (10%, 30%, 50%, 70%, 100%)
-	Rozjaśnianie o 5 stopni (10%, 30%, 50%, 70%, 100%)
B+	Rozjaśnianie (1024 poziomy) - długie przyświecenie by przyspieszyć
B-	Sciemnianie (1024 poziomy) - długie przyświecenie by przyspieszyć
S+	Spowalnianie programów dynamicznych
S-	Przyspieszanie programów dynamicznych
Zone	Wybór strefy, Przytrzymaj przycisk 2 sekundy by włączyć wszystkie

### Wariant 5: RGB+CCCT

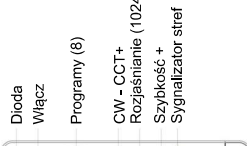

Przycisk SET  
 Wyłącz  
 Pierścien  
 Programy (8)

Dioda  
 Włącz

Programy (8)

CW - Włącz/Wyłącz  
 CW - CCT-  
 Rozjaśnianie (1024 stopnie)

Szybkość +  
 Szybkość -

Wybór strefy  
 Sygnalizator stref

(2s wszystkie strefy)


Name	Description
SET	Brak funkcji
I	Wyłączanie
O	Wyłączanie
Pierścien	Kolor statyczny - 8 efektów
M	Programy dynamiczne - 8 efektów
⊕	Włączenie karabów (biały ciepły/biały zimny)
-	Przejsie na biały ciepły, Naciśnij by przyspieszyć.
B+	Przejsie na biały zimny, Naciśnij by przyspieszyć.
B-	Sciemnianie, Naciśnij by przyspieszyć.
B+	Rozjaśnianie, Naciśnij by przyspieszyć.
S+	Spowalnianie programów dynamicznych
S-	Przyspieszanie programów dynamicznych
Zone	Wybór strefy, Przytrzymaj przycisk 2 sekundy by włączyć wszystkie

### Programy dynamiczne - 8 efektów

No	Program	Uwagi
1	Biały przyspieszenie	Reaktywacja
2	Biały skokowo	Reaktywacja
3	Biały przyspieszenie	Reaktywacja
4	Biały przyspieszenie	Reaktywacja

Wskazówka: Prawidłowe działanie pilota uzależnione jest od podpiętego źródła światła. Wybór wariantu zależy od ustawionego wariantu na sterowniku.

### Wariant 2: CCT

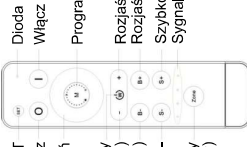

Przycisk SET  
 Wyłącz  
 Pierścien  
 Programy

Dioda  
 Włącz

Programy

Wariant nocny 10% mocy  
 Sciemnianie (-5 st.)  
 Rozjaśnianie (+5 st.)  
 Rozjaśnianie (1024 stopnie)

Szybkość +  
 Szybkość -

Wybór strefy  
 Sygnalizator stref

(2s wszystkie strefy)

Name	Description
SET	Brak funkcji
I	Wyłączanie
O	Wyłączanie
Pierścien	Przebieganie z przyciskami 2 lub wszystkich kolorów
M	Lampka nocna - 10% mocy świecenia
⊕	Sciemnianie o 5 stopni (10%, 30%, 50%, 70%, 100%)
-	Rozjaśnianie o 5 stopni (10%, 30%, 50%, 70%, 100%)
B+	Rozjaśnianie (1024 poziomy) - długie przyświecenie by przyspieszyć
B-	Sciemnianie (1024 poziomy) - długie przyświecenie by przyspieszyć
S+	Spowalnianie programów dynamicznych
S-	Przyspieszanie programów dynamicznych
Zone	Wybór strefy, Przytrzymaj przycisk 2 sekundy by włączyć wszystkie

### O systemie "ALL CONTROL"

System umożliwia uzyskanie różnych konfiguracji, np strefa 1+sciemniacz, strefa 2-CCT, strefa 3- RGB, strefa 4- RGBW.

Przyciski są aktywne dla wszystkich podłączonych kontrolerów, efekt po naciśnięciu klawisza będzie różny w zależności od ustawienia kontrolera.

### PAROWANIE


(1) Parowanie sterownika: Przyświecenie odbiornika do konkretnej strefy na pilocie.

Step	Operacja	Instrukcje
1	Podłącz zasilanie 12V/4V do odbiornika w miejscu INPUT. Podłącz taśmę do odbiornika (OUTPUT)	1. Jeżeli odbiornik był wcześniej zakodowany należy wykonać operację rozkodowania. 2. Operacja kodowania możliwa jest tylko w czasie pracy odbiornika. Po wyborze strefy za pomocą przycisku Zone świeciec się czerwona lampka kontrolna na odbiorniku.
2	Wybierz strefę (przycisk Zone)	Tryb kodowania zakończy się automatycznie po 60 sek. lub po naciśnięciu dowolnego klawisza.
3	Naciśnij przycisk ON na pilocie	Parowanie zakończono sukcesem.
4	3 krotnie naciśnięcie taśmy oznacza koniec operacji parowania.	

(2) Operacja kasowania kodu (rozkodowania). Można sterować każdym kompatybilnym pilotem oraz wykonać ponownie operację parowania.

Step	Operacja	Instrukcje
1	Podłącz zasilanie 12V/4V do odbiornika w miejscu INPUT. Podłącz taśmę do odbiornika (OUTPUT)	1. Operacja rozkodowania może być wykonana w ciągu 1 minuty od podłączenia zasilania. Jeżeli potrzebne jest wydłużenie czasu, należy ponownie odłączyć i podłączyć zasilanie. 2. Operacja kodowania możliwa jest tylko w czasie pracy odbiornika.
2	Naciśnij przycisk OFF na pilocie	1. Tryb rozkodowania zakończy się automatycznie po 60 sek. lub po naciśnięciu dowolnego klawisza. 2. Jeżeli zgśnie pilot, można użyć potrzebny wybrony strefy przy jej operacji.
3	3 krotnie naciśnięcie taśmy oznacza koniec operacji.	Rozkodowanie zakończono sukcesem.

### Wariant 3: RGB

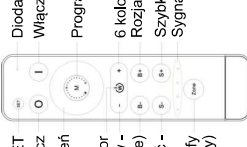

Przycisk SET  
 Wyłącz  
 Pierścien  
 Programy

Dioda  
 Włącz

Programy

Biały kolor  
 6 kolorów +  
 Rozjaśnianie (1024 stopnie)

Szybkość +  
 Szybkość -

Wybór strefy  
 Sygnalizator stref


(2s wszystkie strefy)

Name	Description
SET	Brak funkcji
I	Wyłączanie
O	Wyłączanie
Pierścien	Kolor statyczny - 64
M	Programy dynamiczne - 8 efektów
⊕	Włączenie białego koloru
-	6 kolorów statycznych (czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, czarny)
+	6 kolorów statycznych (czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, czarny)
B-	Sciemnianie (1024 poziomy) - długie przyświecenie by przyspieszyć
B+	Rozjaśnianie (1024 poziomy) - długie przyświecenie by przyspieszyć
S+	Spowalnianie programów dynamicznych
S-	Przyspieszanie programów dynamicznych
Zone	Wybór strefy, Przytrzymaj przycisk 2 sekundy by włączyć wszystkie

### Programy dynamiczne - 8 efektów

No	Program	Uwagi
1	Biały przyspieszenie	Reaktywacja
2	Biały skokowo	Reaktywacja
3	Biały przyspieszenie	Reaktywacja
4	Biały przyspieszenie	Reaktywacja

### Wariant 4: RGBW

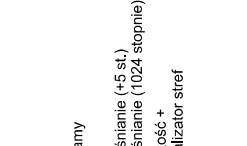

Przycisk SET  
 Wyłącz  
 Pierścien  
 Programy

Dioda  
 Włącz

Programy

Wariant nocny 10% mocy  
 Sciemnianie (-5 st.)  
 Rozjaśnianie (+5 st.)  
 Rozjaśnianie (1024 stopnie)

Szybkość +  
 Szybkość -

Wybór strefy  
 Sygnalizator stref

(2s wszystkie strefy)

Name	Description
SET	Brak funkcji
I	Wyłączanie
O	Wyłączanie
Pierścien	Kolor statyczny - 64
M	Programy dynamiczne - 8 efektów
⊕	Włączenie białego koloru
-	Sciemnianie białego koloru (1024 poziomy)
+	Rozjaśnianie białego koloru (1024 poziomy)
B-	Sciemnianie RGB (1024 poziomy)
B+	Rozjaśnianie RGB (1024 poziomy)
S+	Spowalnianie programów dynamicznych
S-	Przyspieszanie programów dynamicznych
Zone	Wybór strefy, Przytrzymaj przycisk 2 sekundy by włączyć wszystkie

### Programy dynamiczne - 8 efektów

No	Program	Uwagi
1	Biały przyspieszenie	Reaktywacja
2	Biały skokowo	Reaktywacja
3	Biały przyspieszenie	Reaktywacja
4	Biały przyspieszenie	Reaktywacja

### (5) Przywrócenie ustawień fabrycznych.

Krok	Operacja	Instrukcje
1	Naciśnij przycisk MODE (M) przez 20 sekund.	Lampka kontrolna na pilocie świeci się i dźwięk mignie następnie rozgaśni się do 100%.
2	Naciśnij OFF (O) by zatrzymać operację lampka na pilocie mignie 3-krotnie.	Przywrócenie ustawień fabrycznych zakończone sukcesem.

### Montaż uchwyty do pilota.

1)W komplecie z pilotem znajduje się uchwyt do pilota 1szt. taśma dwustronna 1 szt. Kolik montażowe 2szt.  
 2) Inneje 2 możliwości montażu uchwyty:  
 - za pomocą kołków montażowych (ściany, powierzchnie chropowate itp.)  
 - za pomocą taśmy dwustronnej – zalecanej na gładkich powierzchniach