

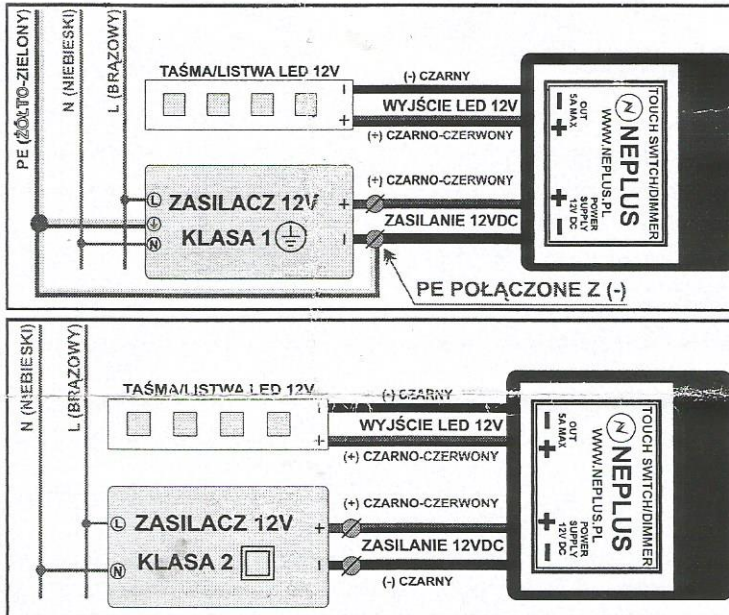


UWAGA. URZĄDZENIE DZIAŁA NAJLEPIEJ Z ZASILACZAMI KLASY 2 OCHRONY, OZNACZONYCH SYMBOLEM . W PRZYPADKU ZASILANIA URZĄDZENIA Z ZASILACZA KLASY NIŻSZEJ (NP. KLASY 1 ) Z WYPROWADZONYM PRZEWODEM OCHRONNYM PE (KOLORY ŻÓŁTO ZIELONE), NALEŻY MINUS ZASILANIA (-), PODŁĄCZYĆ Z PRZEWODEM PE ZASILACZA I/LUB Z PRZEWODEM PE INSTALACJI SIECIOWEJ. W PRZECIWNYM WYPADKU UKŁAD MOŻE NIE REAGOWAĆ NA DOTYK, LUB REAGOWAĆ W OGRANICZONYM ZAKRESIE I Z ZNACZNIE SŁABSZĄ CZUŁOŚCIĄ. SCHEMATY PODŁĄCZENIA POKAZUJĄ PONIŻSZE RYSUNKI.



5. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Krótkie dotknięcie podświetlonego pola dotykowego nad zamontowanym włącznikiem powoduje włączenie/wyłączenie oświetlenia. Przytrzymanie palca lub dłoni powyżej 2 sekund, w tym miejscu, spowoduje przejście urządzenia w tryb regulacji natężenia światła. Po rozjaśnieniu do 100% następuje krótka pauza 0,5s. Bezpośrednio po włączeniu zasilania, następuje krótki test, a oświetlenie jest szybko rozjaśnianie do 100%, a następnie ściemniane do 0% jasności. Aby włączyć obciążenie należy przytrzymać pole dotykowe i rozjaśnić oświetlenie dożądanego poziomu.

UWAGA! W przypadku braku reakcji wyłącznika na dotyk, lub ciągłego samoczynnego rozjaśniania, należy odłączyć zasilanie, odczekać 30 sek. i ponownie załączyć zasilanie.